

MANUAL DEL USUARIO

BV9563B

BLUETOOTH®-ACTIVADO | DVD/MP3/CD Y AM/FM RECEPTOR

BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

BOSS Audio Systems

3451 Lunar Court • Oxnard, CA 93030

www.bossaudio.com | 800.999.1236

tech support: www.bossaudio.com/support



0813

iPod® / iPhone® son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.
BOSS Audio Systems no está afiliado con Apple, Inc.

MANUAL DEL USUARIO

BV9563B

BLUETOOTH®-ACTIVADO

DVD/MP3/CD Y AM/FM RECEPTOR

CON PANTALLA MOTORIZADA DIGITAL TFT DE 7" (178mm)



BOSS[®]
AUDIO SYSTEMS

Para garantizar la seguridad durante la conducción

y para cumplir con las leyes,

Los conductores no deben ver un vídeo o

Operar el dispositivo de video mientras conduce.

PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (o parte posterior). No hay partes en el interior. Consulte al personal cualificado.



El rayo flash con un símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero, es intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso sin aislar Alojamiento en los productos que pueden ser de magnitud suficiente para constituir El riesgo de una descarga eléctrica a las personas



El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el aparato.

CLASE 1 PRODUCTO LASER

Producto láser símbolo: situado en el panel posterior de la unidad, este reproductor es una clase Producto láser, láser sólo utilizan las débiles radiaciones peligrosas y no fuera de la unidad.

1. Lea este manual de instrucciones antes de instalar y utilizar.
2. No toque el enchufe con las manos húmedas.
3. Desconecte la alimentación principal cuando la unidad no esté en uso. (Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no lo va a utilizar la unidad durante un período prolongado de tiempo.) Antes de mover la unidad, retire el disco de la unidad / bandeja de primera.
4. No abrir la tapa o toque alguno de los componentes expuestos fuera de la unidad, sólo para técnicos cualificados.
5. No exponga la unidad bajo la luz solar directa o cerca de objetos que irradian calor para evitar dañar la unidad.
6. No coloque la unidad en condiciones húmedas y húmedas, que efectúan la entrega de la unidad conducir hacia fuera del trabajo.
7. Coloque el aparato sobre una superficie plana y ventilada condición. Asegúrese de que la ventilación los agujeros no están cubiertos para evitar sobrecalentamiento y falla.
8. The claro el panel y el caso con un paño suave y seco, no aplique ningún tipo de disolvente, alcohol o aerosoles.
9. El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquidos, como floreros, se colocará sobre el aparato.

Contenido

1. Antes de la operación.....	4
1.1 Glosario.....	4
1.2 Precaución.....	4
1.3 Mantenimiento y limpieza de discos.....	5
1.4 Información de la batería de mando a distancia.....	5
1.5 Descripción de mando a distancia.....	6
1.6 Posiciones y Nombres de Mandos de o en unidad.....	7
1.7 Descripción de conexión de alambres.....	8
1.8 Instalación de la unidad.....	9
2. Operación común.....	10
3. Operación de la radio.....	11
4. Cámara de Visión(Vista) trasera.....	14
5. Disco, USB y operación de la tarjeta.....	14
5.1 Cargue/descargue Disco, USB o Tarjeta.....	14
5.2 Repetición de la pausa.....	16
5.3 Pare la repetición.....	16
5.4 Seleccione el Capítulo/Pista con>> / <<.....	16
5.5 Seleccione el Capítulo/Pista con Botones del Número.....	16
5.6 Seleccione el Capítulo/Pista con el Menú Root/PBC.....	16
5.7 Repetición con velocidad.....	17
5.8 Repetición con velocidad lenta.....	17
5.9 Demostración(pantalla) todavía enmarca paso a paso.....	18
5.10 Repetición repetidamente.....	18
5.10.1 Una/Toda Repetición.....	18
5.10.2 Repetición de A-B.....	18
5.11 Repetición en modo de exploración.....	19
5.12 Repetición de un Capítulo/Pista especificado o un Tiempo especificado.....	19
5.13 Repetición en arbitrario.....	19
5.14 Reproducción en ángulo de visión diferente.....	19
5.15 La reproducción en el modo Zoom.....	19
5.16 Cambiar idioma de subtítulos.....	20
5.17 Cambiar idioma de Audio.....	20
5.18 Revisar estado de la reproducción.....	20
5.19 Programa de Repetición	21
5.20 Los archivos de imagen Repetición	21
5.21 los archivos MP4 de reproducción	22
5.22 ESP y función ID3	22
5.23 Sistema de DVD Funcionamiento del menú de configuración	22
* Controle Parental.....	26
* Código de región.....	27
6. Sistema manos libres Bluetooth.....	28
7. Solución de problemas.....	30
8. Especificación.....	31

1. Antes de la Operación

1.1 Glosario

PBC (control de reproducción)

Es una especie de signal(menu) grabado en el disco con SVCD o VCD 2.0

formato utilizado para el control de la reproducción. Para los discos contienen BPC, puede software interactivo de reproducción con el menú que aparece en la pantalla del monitor.

Si el disco todavía contiene imágenes, puede alta definición de reproducción de imagen fija.

Título

Generalmente, el título es la parte importante del disco DVD. por ejemplo,

la parte del tema de la película es el título 1, la parte describió cómo hacer la película es el título 2, el molde es el título 3, etc. Cada título contiene un número de serie que es fácil alzar la vista.

Capítulo

Un título se puede dividir en varios bloques, de modo que cada bloque se pueda hacer funcionar como una unidad, la unidad se llama el capítulo. El capítulo contiene una unidad al menos.

Pista

Es el mayor componente de VCD. En general, todas las canciones del disco karaoke es una pista.

1.2 Precauciones

Seguridad

1. Fuente de energía: La unidad debe conectarse a la fuente de alimentación de el tipo descrito en el manual de instrucciones o como se indica en la unidad.
2. La unidad está diseñada para el terminal negativo de la batería que es conectado con el metal del vehículo. Por favor confirmarlo antes de la instalación.
3. No permita que los cables del altavoz al cortocircuitarse juntos cuando la unidad está encendido. De lo contrario puede sobrecargar o quemar el amplificador de potencia.
4. No instale el panel desmontable antes de conectar el cable.

Medio Ambiente

1. No utilice esta unidad cuando el agua y la humedad es cerca de él.
2. Si la humedad forma dentro de la lente, no funcionen correctamente. Para corregir este problema, espere aproximadamente una hora para que la humedad se evapore.
3. Si el interior del coche está muy caliente, no utilice el reproductor hasta que el coche tiene ha conducido por un tiempo enfriar el interior.


1.3 Mantenimiento y limpieza de discos

Mantenimiento de disco

1. Para evitar que el mango limpie, disco del disco por el borde, no tocar el disco superficie del lado de la obra.
2. No se pegan papel o cinta en el disco. Si hay pegamento (o analógico) en la la superficie del disco, debe limpiarlo antes de usar.
3. No exponga los discos a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor tales como caliduct, o dejarlo en un automóvil estacionado bajo la luz solar directa donde puede haber un considerable aumento de la temperatura.
4. Coloque el disco dentro de la caja de disco para mantener temperatura después de terminar la reproducción.

Limpieza de disco

1. Antes de jugar, limpie el disco con un paño que no suelte pelusa, limpie el disco hacia fuera desde Centro del disco.
2. No utilice petrel, delgado. Limpador e o spray anti estático commercial se puede dañar la unidad.

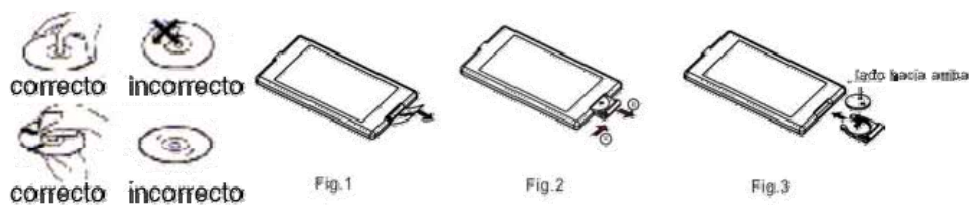


1.4 Información sobre las baterías del Control remoto

Sustituir la batería en el Control remoto:

- 1 Antes de usar el control remoto por primera vez, tire el aislante hoja de control remoto como la dirección indicada por el flecha.(ver fig.1)
2. Oprima la bodega bloque móvil como la dirección indicada por la flecha A (Ver Fig. 2), luego tire del soporte de la batería fuera del control remoto como la dirección indicada por la B arrow(see fig.2).
- 3 Reemplazar la batería por una batería nueva con el lado de la polaridad (+) hacia arriba. (Ver fig.3).
- 4 Inserte el soporte de la batería en su posición original en el control remoto. (Ver fig.3).

Nota acerca de la batería del Control remoto:


- 1.El utilización de la batería puede causar sobrecalentamiento o explosión. Puede Resultar en lesiones o incendios.
- 2 Fuga de la batería puede causar daños en el control remoto (batería Duración: 6 meses con normal uso en temperatura normal).
- 3 No cortocircuite la batería.
- 4 No arroje las baterías al fuego.
5. Para evitar el riesgo de accidente, mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

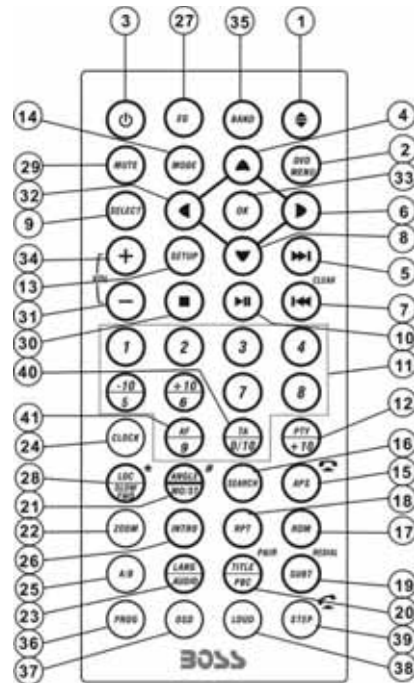


- 16. SEARCH BUTTON
- 17. RDM BUTTON
- 18. RPT BUTTON
- 19. SUBTITLE/REDIAL BUTTON
- 20. TITLE/PBC/PAIR BUTTON
- 21. VIEW-ANGLE/ST/# BUTTON
- 22. ZOOM BUTTON
- 23. AUDIO BUTTON
- 24. CLK BUTTON
- 25. A-B BUTTON
- 26. INT BUTTON
- 27. EQ BUTTON
- 28. LOC/SLOW-FWD/* BUTTON

- 1. ANG BUTTON
- 2. DVD MENU BUTTON
- 3. POWER BUTTON
- 4. ^ BUTTON
- 5. >>| BUTTON
- 6. > BUTTON
- 7. |<< BUTTON
- 8. v BUTTON
- 9. SEL BUTTON
- 10. PLAY/PAUSE BUTTON
- 11. NUMBER(0~10,+10
-10) BUTTONS
- 12. 10+/PTY BUTTON
- 13. SETUP BUTTON
- 14. MODE BUTTON
- 15. APS/Hang Up BUTTON
- 29. MUTE BUTTON
- 30. STOP BUTTON
- 31. VOLUME- BUTTON
- 32. < BUTTON
- 33. OK BUTTON
- 34. VOLUME+ BUTTON
- 35. BAND BUTTON
- 36. PROG BUTTON
- 37. OSD BUTTON
- 38. LOUD BUTTON
- 39. TEL BUTTON
- 40. TA BUTTON
- 41. AF BUTTON

1.6 Lugares y nombres de los controles sobre o dentro de la unidad.

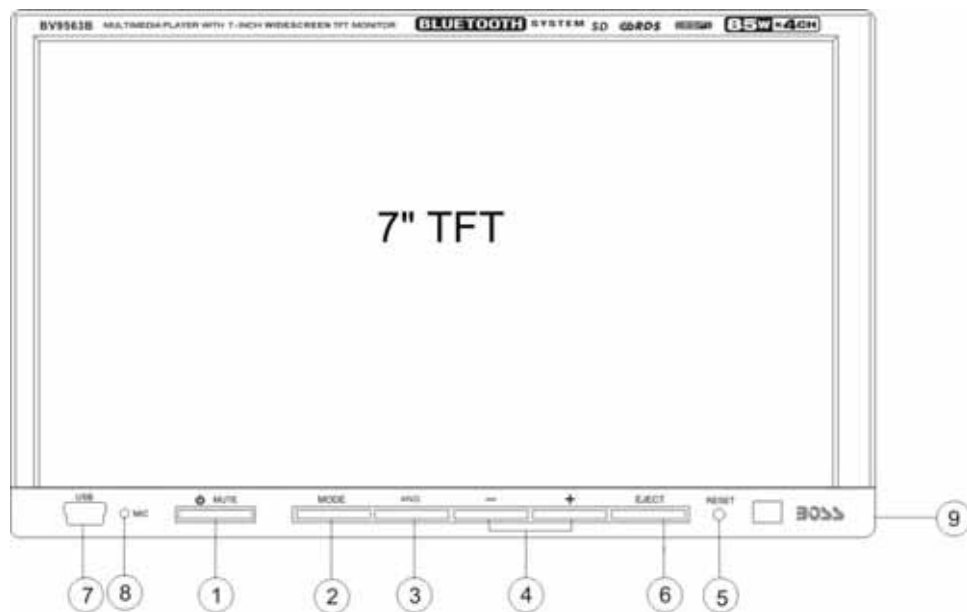


El diagrama de la cara del Panel frontal

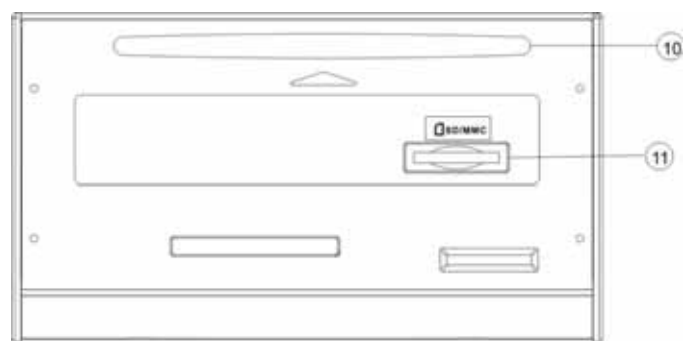


El diagrama de la cara de la unidad después de deslizarse por el Panel frontal

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. POWER/MUTE button | 7. USB jack |
| 2. MODE button | 8. Micphone |
| 3. ANG button | 9. AUX jack |
| 4. + y - buttons | 10. Disc slot |
| 5. RESET button | 11. SD Card slot |
| 6. EJECT button | |

La Descripción de la Interfaz de Entrada/Salida del Gabinete Posterior

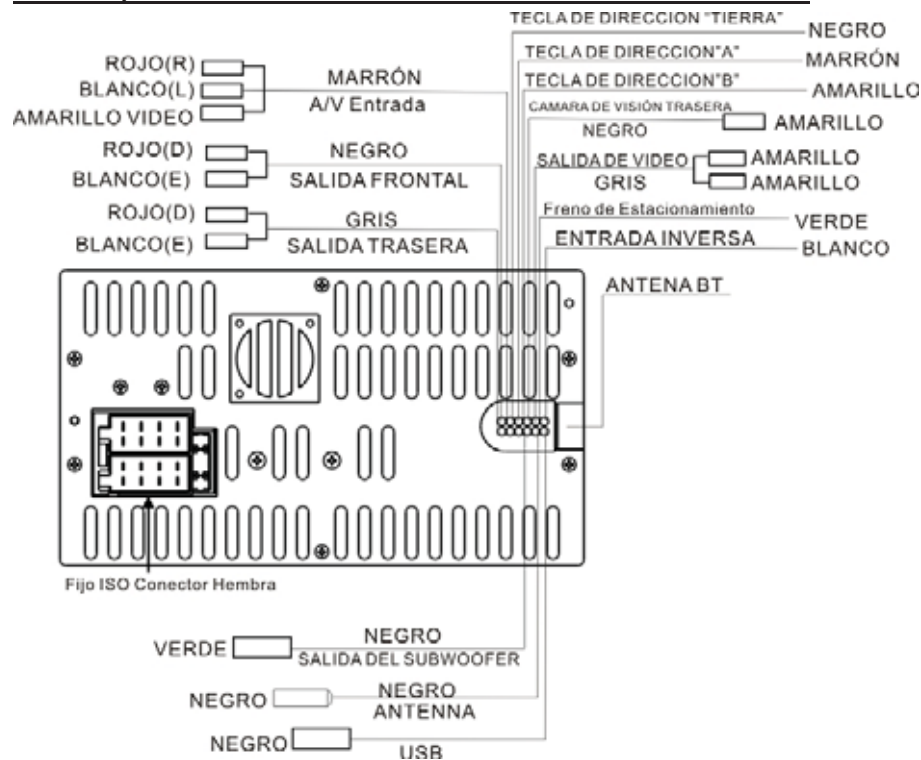

La descripción del conector hembra ISO fijo

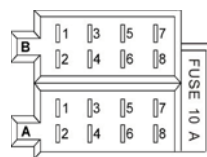


CONECTOR A

- 1.
- 2.
- 3.
4. Memoria +12V
5. Antena Automática B+
- 6.
7. ALIMENTACIÓN B+
8. TIERRA

CONECTOR B

1. Altavoz trasero derecho (+)
2. Altavoz trasero derecho (-)
3. Altavoz delantero derecho (+)
4. Altavoz delantero derecho (-)
5. Altavoz delantero izquierdo (+)
6. Altavoz delantero izquierdo (-)
7. Altavoz trasero izquierdo (+)
8. Altavoz trasero izquierdo (-)

Descripción de conexión de la línea de freno de estacionamiento para el sistema de frenos de estacionamiento construido en el coche

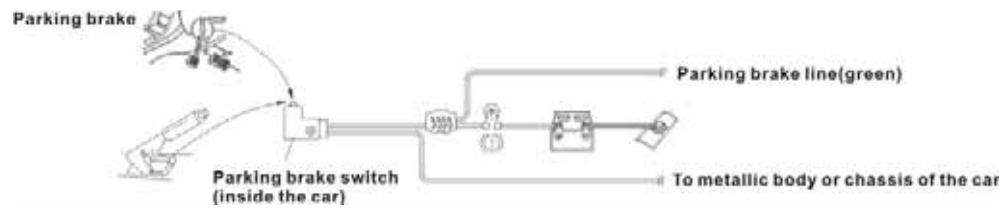


Nota: después de conectar la línea de estacionamiento, el video en el pequeño monitor del panel frontal se mostrará sólo después de frenar el coche.

1.8 INSTALACIÓN DE LA UNIDAD

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- 1) RETIRE LOS 2 TORNILLOS DE TRANSPORTE ANTES DE LA INSTALACIÓN.
- 2) POR FAVOR HAGA LA CONEXIÓN DE LOS POTENCIA, ALTAVOCES Y ANTENA SEGÚN EL REQUISITO DEL LIBRO DE INSTRUCCIONES.
- 3) SI LOS SOPORTES DE IZQUIERDA Y DERECHA INSTALACIÓN SUMINISTRAN POR LA FÁBRICA SON APTOS PARA SU COCHE, POR FAVOR ARREGLARLOS EN EL CHASIS Y LUEGO FIJAR LA UNIDAD EN EL COCHE CON TORNILLOS SEGÚN EL SIGUIENT DIAGRAMA; DE LO CONTRARIO, UTILICE LA IZQUIERDA Y DERECHA INSTALACIÓN SOPORTES SUMINISTRADOS POR SU PROVEEDOR DE COCHE.

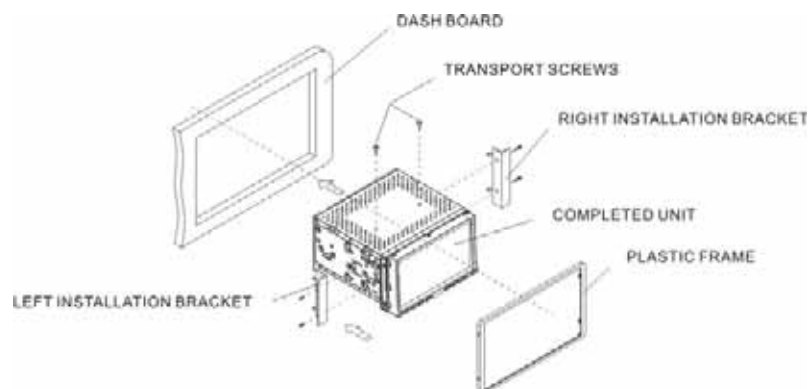

2. Operación común

1. Para encender/apagar la unidad

En el poder del modo, pulse cualquier botón en el panel frontal para encender la unidad.

En modo de encendido, mantenga pulsado el botón POWER en el panel frontal o corto

Pulse el botón POWER en el control remoto para apagar la unidad.

2. Para seleccionar un ángulo óptimo del monitor del sistema de Audio Car:

Para seleccionar un ángulo óptimo del monitor del sistema de Car Audio, oprima la

ANG botón en el panel frontal o en el control remoto repetidamente.

3. Para Seleccionar modo de function

Pulse el botón MODE para seleccionar RADIO, disco

(Después de insertar un disco), USB (después de insertar un USB

almacenamiento de información), tarjeta (después de insertar una tarjeta), AV IN,

AUX o BT modo

Durante la reproducción, tocando el icono después de hacer estallar

teclado interfaz puede aparecer de modo menú

derecho. a continuación, pulse en para seleccionar su deseado un icono

modo.



Mode Menu

4. Para ajustar el nivel de volumen

Pulse o mantenga + el - botón o para ajustar directamente el nivel de volumen.

5. Para sonido mudo

Presione el botón MUTE en el control remoto para activar/desactivar el modo de silenciamiento.

también puede presionar el botón POWER del panel frontal poco encender/apagar

Modo de silenciamiento.

6. Para mostrar la hora del reloj

Presione el botón CLK en el control remoto para mostrar la hora del reloj en la pantalla

del monitor.

7. Para seleccionar un modo EQ deseado

Presione el botón EQ en el control remoto para seleccionar uno de la música preestablecida

las curvas de ecualización: ROCK, POP, CLASS, EQ OFF. Se cambiará el efecto de sonido.

8. Para activar o desactivar modo RUIDOSO

Pulse el botón de volumen del mando a distancia para activar/desactivar modo RUIDOSO.

Al encender el modo RUIDOSO, mejorar los graves nivel inmediatamente cuando bass


No es suficiente.

9. Para reiniciar el reproductor

Cuando el monitor muestra erróneamente o algunos botones no están disponibles o sonido

distorsionado, pulse el botón RESET para rehabilitar el programa distorsionado a cero.

10. Para configurar

Para configurar, presione el  icono en el menú principal para acudir a la Interfaz de configuración como derecho.

En la interfaz, seleccione uno de los generales, tiempo, AUDIO, VIDEO, RADIO, CONTROL DEL VOLANTE,

CALIBRAR tocándolos, entonces establecerlas punteando

Algunos iconos de la derecha lado en consecuencia.

CONTROL DEL VOLANTE: pulse un botón el

volante y la pantalla LCD mostrará CLAVE 1 configuración, seleccione la función (como el control de vol, buscan, mute, poweretc.)


y luego pulse para confirmar. Se puede apoyar en su mayor parte 6

teclas de método abreviado. Pulse reset puede cancelar todo el escenario.

AUDIO: Presione  icono para que aparezca la interfaz de configuración AUDIO

como derecho. Usted puede ajustar el Subwoofer VOL aquí.

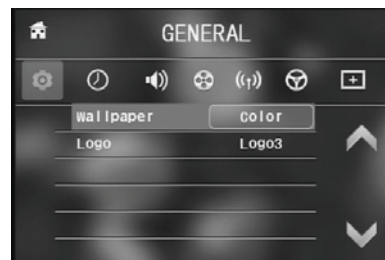

Nota: En el modo de radio, la contraseña es 888888.



3. Funcionamiento de la radio

1. Entrar en el modo RADIO

Cuando se usa el botón MODE o modo de menú para entrar en RADIO modo, se mostrará la interfaz de RADIO como derecho.

En la interfaz de la RADIO, tocando el  icono puede entrar en el modo Menú; durante la reproducción, presione y mantenga presionado el botón de modo puede activar o desactivar la pantalla TFT; aprovechando la  icono puede Gire a la interfaz de frecuencia

como derecho; los otros iconos

igual que en el panel de la unidad o en el Control remoto.

En interfaz de menú de ajuste, puede ajustar el mudo, APS, EQ,

TA, AF, PTY como derecho.



2. BAND BOTÓN

En el modo RADIO, presione el botón BAND en el control remoto control para seleccionar la banda de radio deseada de FM1, FM2, FM3, AM1 y AM2 y la banda seleccionada se mostrará en el pequeño monitor del panel frontal.

3. TUNE/SEEK UP/DOWN BOTÓN

En el modo de RADIO:

1) Presione y mantenga presionado el >>|<< botón de búsqueda automática arriba/abajo para una emisora disponible de frecuencia actual.

2) Presione brevemente el >>| / <<| botón manualmente hacia arriba o hacia abajo con paso a paso para su emisora deseada de la frecuencia actual.

4. APS BOTÓN

En el modo de RADIO:

1) Cuando pulsando y manteniendo pulsado el botón APS, la radio busca desde la frecuencia más baja y controles de nivel de fuerza de la señal hasta 1 ciclo de búsqueda ha terminado. Y entonces el más fuerte de 6 las estaciones han sido programadas para el Banco de memoria número preestablecido correspondiente.

La operación de AS implementado en cada banco de la banda seleccionada. Cuando termine la operación de AS, analizará cada emisora durante 5 segundos en la banda de FM o AM de M1 como pulsando brevemente Botón de APS. Después de terminar un círculo de exploración, continuará difusión en la M1.

(Puede almacenar 3 x 6 estaciones de FM y 2 x 6 estaciones de AM en todos)

2) Cuando se pulsa brevemente el botón APS, la radio explorará cada emisora presintonizada 5

segundos en la banda de FM o AM de M1. Después de terminar un círculo de exploración, se reanudará

transmitiendo en la M1.

Nota: En la banda FM, FM1, FM2, FM3 es comprobado uno a la vez; En la banda de AM, AM1, AM2 es revisada uno a uno.

5. PREESTABLEZCA ESTACIÓN [1-6] BOTONES

En el modo de RADIO:

- 1) Para memorizar la frecuencia de la corriente en la banda actual, pulse cualquiera de los seis Botones de preselección (1-6) en el control remoto o uno de los seis iconos predefinidos (P1-P6) en la radio Interfaz.
- 2) Para recuperar la memoria en la banda actual, pulse uno de los botones de preselección [1-6] En el control remoto una de las seis los íconos preestablecidos(P1-P6) en la interfaz de radio.

6. STEREO BOTÓN

Presione el botón ST en el control remoto para seleccionar el estéreo encendido o apagado sonido estéreo modo para la banda de FM. ST ON o OFF ST se mostrará en el monitor en consecuencia.

7. BOTÓN LOC

- 1) En el modo RADIO, cuando la señal de la estación de radio de distancia son muy débiles y la recibir efecto es malo durante la sintonización, compruebe si existe la palabra LOC en la pantalla LCD. If Hay la palabra LOC en la pantalla LCD, presione este botón para desactivar la función LOC y luego afinar otra vez por la estación de radio de distancia;
- 2) En el modo RADIO, cuando la señal de la emisora local son demasiado fuertes para provocar que el interferencia a la recepción el efecto durante la sintonización, pulse este botón para encender el LOC función para visualizar la palabra LOC en pantalla LCD, luego sintonice otra vez para la estación de radio local.

8. PTY (TIPO DEL PROGRAMA) BOTÓN

Pulse el botón PTY brevemente para seleccionar uno del siguiente modo:

PTY música Grupo--PTY discurso grupo--OFF

Cuando Grupo PTY está encendida, pulse el + o - botón en el panel frontal o el control remoto para seleccionar uno de los programas PTY como sigue:

<-->NEWS<-->AFFAIRS<-->INFO<-->SPORT<-->EDUCATE<-->DRAMA<-->CULTURE
<-->SCIENCE<-->VARIED<-->WEATHER<-->FINANCE<-->CHILDREN<-->SOCIAL
<-->RELIGION<-->PHONE IN<-->TRAVEL<-->LEISURE<-->DOCUMENT< -->PTY
NONE<-->ALARM<-->POP M< -->ROCK M<-->EASY M<-->LIGHT M<--> CLASSICS
<-->OTHER M <-->JAZZ<-->COUNTRY<-->NATION M<-->OLDIES<-->FOLK M<-->

Cuando el Grupo PTY, pulsando las teclas numéricas 1-6 en el control remoto también puede seleccionar uno de los programas PTY como arriba.

Después de seleccionar uno de los programas PTY, mostrará PTY buscar y automáticamente la búsqueda de la estación del programa PTY. Si la estación del programa PTY no existe, PTY no mostrará y flash en el monitor y luego regresa a la estación normal.

9. BOTÓN AF [FRECUENCIAS ALTERNATIVAS]

En el modo radio, presionando el botón de autofocus para seleccionar la función AF.Si el segmento AF es:

- 1)off: apagar el modo AF.
 - 2)on: AF, modo de conmutación, y tiene información RDS.
 - 3) intermitente: Encender el modo AF, pero información RDS
- Aún no se recibe.

Cuando se selecciona el modo de conmutación de AF, la radio comprueba la intensidad de la señal de la AF todo el tiempo. El intervalo de comprobación de tiempo de cada AFs depende de la intensidad de la señal de la estación actual, de a pocos minutos de la estación fuerte a unos segundos de la estación de débil. Cada vez que un nuevo AF es más fuerte que la actual estación, cambia a esa frecuencia de tiempo muy corto, y se muestra la nueva frecuencia para 1-2 segundos.

Porque el tiempo mudo de la conmutación de AF o la comprobación es muy corta, es casi inaudible en caso normal del programa. (Cuando AF parpadean en la pantalla LCD, buscará más fuerte Emisora RDS. Si FA y TP parpadean en la pantalla LCD, puede sólo buscar la estación anuncio del tráfico).

En el modo FM, cuando AF, buscar, (exploración), memoria automática función sólo puede recibir y guardar el programa RDS.

10. BOTÓN DE TA [ANUNCIO DE TRÁFICO]

Presione el botón TA poco para activar el modo de búsqueda de TA.

Cuando se transmiten anuncios de tráfico:

- 1) Si la unidad está en modo de reproducción del disco, cambiará al modo radio temporalmente.
- 2) Cambiar temporalmente a una estación de EON vinculada cuando EON detecta un anuncio de tránsito en otro programa y TA, TP se mostrará en la pantalla LCD.

* Función de interrupción de TA:

El anuncio de tráfico actual se cancela presionando botón TA en breve.

- * Cuando TA está prendido, SEEK, (SCAN), AUTO MEMORIA función puede ser recibida o salvada sólo cuando Código de identificación de programa de tráfico ha sido recibido.

4. CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

El coche sistema de AV puede hacerte lucir en el estado real detrás de su coche
Cuando cambias el nivel de engranaje a la posición trasera.

- 1) Utilice un cable de video para hacer el sistema del coche AV y la cámara de visión trasera con-
conecta a través del conector de entrada de cámara trasera en el gabinete trasero del coche AV
sistema y jack de salida de vídeo de la cámara de visión trasera.

Hacer la línea trasera cámara interruptor en la parte posterior del gabinete del sistema auto AV
conectado a la fuente de alimentación (B) 12V.

- 2) En cualquier modo de funcionamiento, la señal de vídeo cambiará al modo de cámara (si corresponde)

Cuando el coche está en reversa.

Después de tomar el coche marcha atrás, se reanudará al modo anterior.



ADVERTENCIA:

Siempre revise el ambiente circundante. Objetos podrían revertirse. La vista trasera
cámara está diseñada sólo para asistir al mismo tiempo revertir. Debido a las limitaciones de la cámara
ángulo y gama, puede causar accidentes si el conductor se basa únicamente en la cámara reversa
y la pantalla.

5. Disco USB y funcionamiento

5.1 Carga/descarga USB o disco

Para reproducir los archivos en un disco o una tarjeta, presione el botón EJECT para deslizarse por el
monitor. Luego inserte el disco o la tarjeta en la ranura para discos o ranura de la tarjeta.



Para descargar el disco o tarjeta, pulse el botón STOP dos veces para detener la reproducción, entonces
Presione el botón EJECT para deslizarse por el monitor y expulsar disco en la ranura del disco
y luego retire el disco; o empuje la tarjeta en primer lugar y luego sacarlo de la ranura para tarjeta.

Para reproducir los archivos en una USB, inserte el USB en el conector USB conecta a la parte posterior gabinete.

Para descargar el USB, pulse el botón STOP dos veces y luego retire el USB.

En el modo USB o tarjeta, seleccione su deseado como derecho.

Observación: el  icono es para archivos de audio; el  el icono es para archivos de vídeo; el  Icono es para archivos de imagen.

Toque en el  icono para girar al menú principal, pulse el  icono volver a la anterior configuración.

to turn to previous setting.

USB/CARD INTERFACE

..



: Toque puede hacer una pausa en la reproducción



: Toque puede detener la reproducción.



: Uno de ellos tocando puede alternar los niveles de velocidad de rápido hacia atrás o hacia adelante. (Excepto el modo de imagen.)



: Al tocar una de ellas puede seleccione siguiente o Capítulo/pista anterior.



: Déle un toque para girar el volumen de arriba abajo.



: Déle un toque para girar la página de selección de arriba abajo.



: Toque para seleccionar modo de reproducción INT(excepto modo de imagen.)



: Durante reproducción de VCD, toque, puede seleccionar el audio ST/MONO .



: Lo mismo que el botón MENU en el control remoto.



: Lo mismo como el botón TITLE en el control remoto.



: Lo mismo que el botón REPEAT en el control remoto.



: Lo mismo como el botón SUBTITLE en el control remoto.



: Pulse para seleccionar la pista del 1 al 9 y a continuación, seleccione OK para reproducir a su selección.



: Durante la reproducción, pulse el botón ZOOM y luego toque uno de ellos son las mismas que la dirección botones del control remoto. (Excepto música e imagen modo.); Durante la reproducción, presione uno de ellos para cambiar el ángulo de reproducción. (Sólo para el modo de imagen.)




: Lo mismo que el botón del ZOOM del control remoto.



: Lo mismo que el botón RDM en el Control remoto.



: Durante la reproducción de DVD, pulse el icono para cambiar el ángulo de la reproducción.

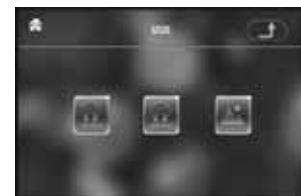

USB/CARD INTERFACE



Root interface for MUSIC



Keyboard interface-1



Keyboard interface-2



Keyboard interface-3

5.2 Pausar la Reproducción

En el estado de reproducción de DVD/VCD/CD/MP3/WMA, pulsa la pausa botón de control remoto para pausar la reproducción, pulse el PLAY botón para reanudar la reproducción normal.

5.3 Detener la Reproducción

En el estado de reproducción de DVD/VCD/MP3/WMA/CD, pulse el botón STOP vez para pausar la reproducción, luego presione el botón PLAY para reanudar la normalidad reproducción; el botón STOP dos veces pararse por completo la reproducción, pulse a continuación el botón PLAY para iniciar la reproducción desde el principio del primer capítulo/pista.

5.4 Seleccionar el Capítulo/Pista con el >>| / |<< Botón

Pulse el >>| / |<< botón durante la reproducción para seleccionar el último capítulo o siguiente / pista para la reproducción.

Nota: pulse el >>| / |<< botón varias veces para avanzar en varios capítulos / las pistas hacia adelante o hacia atrás.

5.5 Seleccionar el Capítulo/Pista con los botones numéricos

En el estado de DVD/VCD (PBC) /MP3/WMA/CD en reproducción, pulse uno de El 1~9 y el 0/10 los botones numéricos para seleccionar y reproducir directamente el 1ª de 10ª pista/capítulo (el 0/10 botón se utiliza como el botón 10).

Si desea reproducir el capítulo/pista ese número de serie s es mayor que 10, uso del 10, 1 ~ 9 y 0/10 botón. 1 Por ejemplo, para reproducir la pista 13 / capítulo, primero Pulse el botón 10 , luego presione el botón 3. Para ejemplo 2, para jugar la pista/capítulo 34, primero presione el botón 10 3 veces, luego presione el botón 4.(como el botón 0 se utiliza el botón 0/10)
Nota: la pulsación larga el 10 o -10 botón puede reproducir los próximos 10 o los últimos 10 Capítulo/track(solo para MP3/WMA).

5.6 Seleccionar el capítulo/pista con el menú principal/PBC (si el disco incluye el menú principal/PBC)

En el estado de reproducción de DVD

1. Presione el botón TITLE en el control remoto para mostrar la lista del título.



2. Pulse los botones de dirección para seleccionar el título que desee y, a continuación, pulse OK O botón de reproducción para abrir el menú raíz del título seleccionado.
3. Pulse los botones de la dirección para seleccionar su capítulo deseado, finalmente pulse el Botón OK o PLAY para reproducir el capítulo seleccionado.

Durante la reproducción, pulse el botón MENU directamente se puede mostrar el menú principal del título que se está reproduciendo.

En modo VCD

1. Cuando empieza a activar la función PBC, sera reproducido desde el principio de el disco hasta que mostrar el menú PBC en pantalla del televisor si el disco incluye el PBC menú.
2. Presione los botones numéricos para seleccionar la pista deseada para reproducir.

En MP3/WMA modo

1. El menú principal se muestra en la pantalla del monitor todo el tiempo (y el TÍTULO o el botón MENU no está disponible).
2. Cuando se muestra el menú principal, presione el botón de dirección ▲ o ▼ el control remoto o dirección iconos  o  en la interfaz de menú principal para Página arriba/abajo las carpetas, luego pulse su deseado para abrir la carpeta la carpeta.
Después de abrir la carpeta, de la misma manera para seleccionar los archivos para la reproducción.

En el modo de CD, TITLE, PBC, MENU botones no funcionan.

5.7 Reproducción con velocidad

Durante la reproducción normal, pulse el >>||<< botón continuamente para rápido avanzar o retroceder en las siguientes velocidades: 2 x, 4 x, 8 x, 20 x, normal.

Durante la reproducción de la velocidad, pulse el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

5.8 Reproducción con velocidad lenta

Durante la reproducción, presione el botón SLOW FWD para ejecutar el avance lento función.

Con cada consecutivo pulsando el botón SLOW FWD , la reproducción de disminuye la velocidad. La velocidad de niveles en lento avance:
x 1/2, 1/3 x, x 1/4 x 1/5, 1/6 x, x 1/7, normal.

Durante el avance lento, presione el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

La función es sólo para vídeo.

5.9 Mostrar fotograma paso a paso

Si la unidad se está reproduciendo video, presione el botón STEP consecutivamente para mostrar aún marco paso a paso.

Presione el botón PLAY para reanudar la reproducción normal.

5.10 Repetición repetidamente

5.10.1 UNO/TODOS Repetición

1. En el modo de reproducción de DVD:

Presione el botón RPT para seleccionar REP CHAPTER, REP TITLE, REP ALL o REP OFF.

2. En el modo de reproducción /CD VCD (PBC OFF):

Presione el botón RPT para seleccionar uno de REP, REP ALL u OFF.

Cuando se encuentra en el estado de la PBC, en VCD reproducción del disco, el RPT Botón no están disponibles.

3. En el modo de reproducción MP3/WMA:

Presione el botón RPT para seleccionar uno de REP, REP DIR, REP ALL o OFF.

5.10.2 A-B Repetición

Presione el botón A-B si desea repetir un segmento específico de un disco
Que defina:

1. Pulse el botón A-B en un punto (A) donde quieres que sea el punto de inicio del segmento de repetición. Pulse el botón A-B nuevamente en un punto (B) donde usted Quiero que sea el punto terminal del segmento de repetición. A continuación se jugará el segmento repetidamente.
2. Para cancelar el modo de repetición A-B y reanudar la reproducción normal, pulse el botón A-B botón por tercera vez.

Nota:

Durante la reproducción VCD/MP3/WMA/CD, los puntos A y B deben estar dentro de la misma pista.

5.11 Repetición en modo de exploración

1. En el estado de /CD VCD (PBC OFF) reproducción, presione el botón INT para reproducir la parte anterior de 15 segundos de cada pista del disco. Presione el botón INT nuevamente para reasumir la reproducción normal.
2. En el estado de reproducción de DVD/imagen, el botón INT no está disponible.

5.12 Reproducción de un capítulo/pista especificado o un tiempo especificado

1. En el estado de reproducción de DVD, pulse el botón BUSCAR para mostrar un interfaz y resalte el título del artículo, luego utilicen los botones numéricos para introducir el número de serie del título; Utilice las teclas de dirección para resaltar el capítulo del artículo, entonces utilice los botones numéricos para introducir el número de serie del capítulo; todavía puede utilizar los botones de dirección para resaltar el elemento de tiempo, y utilizar los botones numéricos para introducir el tiempo deseado para iniciar la reproducción; Finalmente, pulse el OK o PLAY al botón para reproducir el capítulo seleccionado o reproducir desde el tiempo seleccionado.
2. En el estado de reproducción de VCD/MP3/WMA/CD, pulse el botón BUSCAR para Mostrar una interfaz y resalte el elemento de pista, luego utilice los botones numéricos para introducir el número de serie de la pista; puede usar los botones de dirección para resaltar el elemento de tiempo, y use los botones numéricos para introducir el deseado tiempo para iniciar la reproducción; Finalmente, pulse el botón OK o PLAY para reproducir el seleccionado pista o reproducir desde el tiempo seleccionado.

5.13 Reproducir de forma aleatoria

En el estado de reproducción de DVD/VCD(PBC OFF)/MP3/WMA/CD, pulse el Botón RDM para cambiar entre ALEATORIO (ON) / ALEATORIO (OFF). Cuando se encuentre en ALEATORIO (ON) se reproducirá de forma aleatoria.

5.14 Reproducción en diferente-ángulo de visión

1. En el estado de VCD/MP3/WMA/CD tocando, el botón de ángulo de visión el control remote IR no está disponible.
2. En el estado de reproducción de DVD, presione repetidamente el botón de ANGULO DE VISION en el control remoto de IR a ver de diferentes ángulos.(Esta función sólo está para los medios de DVD con función de ángulo)

5.15 Reproducción en modo de Zoom

En el modo de vídeo/imagen, durante la reproducción, pulse el botón ZOOM continuo para ampliar un área determinada de las imágenes en la pantalla con estos múltiplos:

ZOOMx2,ZOOMx3,ZOOMx4,ZOOMx1/2,ZOOMx1/3,ZOOMx1/4,ZOOM OFF.

Pulse uno de los $\wedge/v/>/<$ otones para seleccionar el área que desea ampliar.

5.16 Cambiar el título Idioma

En el estado de reproducción de DVD, presione el botón SUBTÍTULO repetidamente para seleccionar el idioma de los subtítulos o desactivar los subtítulos.(depende de los medios utilizados).

En el estado de VCD/MP3/WMA/CD en reproducción , el botón no está disponible.

5.17 Cambiar el idioma de Audio

1. En el estado de reproducción de DVD, presione el botón AUDIO repetidamente en el control remoto IR para seleccionar el idioma deseado.(depende de los medios utilizados)
2. En el estado de reproducción de VCD, presione el botón AUDIO varias veces para seleccionar el modo de sonido de la MONO L, MONO R, mezcla de MONO y estéreo, ninguna función del lenguaje.
3. En el estado de reproducción de CD/WMA/MP3, el botón AUDIO es válido.


5.18 Revise el estado de repetición

1. En el estado de reproducción de DVD, presione el botón OSD repetidamente en el control remoto para activar/desactivar el estado de la reproducción. Cuando está encendido, mostrará la información tales como: el número de serie del reproducción el título, el número de serie del capítulo reproduciendo, el tiempo transcurrido del capítulo de la reproducción, el tiempo seguía siendo del capítulo reproducido, el tiempo transcurrido del título a reproducir, el tiempo seguía siendo el título reproduciendo, etc..
2. En el estado de reproducción de VCD/CD, presione el botón OSD repetidamente en el control remoto para activar o desactivar el estado de la reproducción. Cuando está encendido, mostrará la información tales como: el número de serie de la pista, el tiempo transcurrido de la pista de reproduccion, el tiempo seguía siendo de la pista, el tiempo elapsted del disco, el tiempo seguía siendo del disco.
3. En el estado de reproducción MP3/WMA, presione el botón OSD repetidamente en el control remoto para activar o desactivar el estado de la reproducción. Cuando está encendido, mostrará la información tales como: el número de serie de la pista, el tiempo transcurrido de la pista, el tiempo seguía siendo de la pista de reproduccion.

5.19 Reproducción de programa

Le permite introducir el orden en el que desea algunos capítulos/pistas de DVD/VCD/MP3/WMA/CD para reproducir.

1 Durante la reproducción, presione el botón PROG para entrar en una interfaz de programa de la siguiente manera:

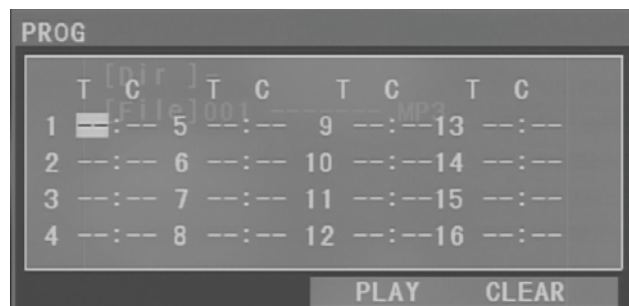

- 2 Utilice los botones de dirección para mover el cursor en el lugar deseado para introducir el número de secuencia.
- 3 Utilice el botón numérico para entrada de número de la secuencia deseada de título/capítulo/pista con secuencia deseada.
- 4 Utilice el botón de dirección para mover el cursor al REPRODUCIR, luego presione el botón OK para reproducir los títulos/capítulos/pistas programadas en orden programado; Sólo presionando el botón de reproducción también puede desempeñar los /tracks programados títulos o capítulos en orden programado.
- * Para salir del modo reproducción programa, primero presione el botón STOP, luego pulse el botón PLAY para entrar en reproducción de la secuencia; o presione el botón PROG nuevamente dos veces.
- * Para quitar todos los números de la secuencia programados, pase al cursor en el artículo Claro, luego presione el Botón OK.
- * Para cambiar la secuencia programada, mueva el cursor sobre el elemento que desea cambiar, ingrese el número de la secuencia deseada.
- * Durante la reproducción VCD, si está en modo PBC ON, al mismo tiempo de entrar en el estado de la reproducción de programa, se apaga el modo PBC.

5.20 Archivos de IMAGEN de reproducción

1. El menú principal aparece en el monitor cuando empieza a cambiar el modo de imagen. .

En el menú principal, el icono de tipo de archivo izquierdo es para archivos MP3/WMA; el icono de tipo de archivo medio es para el archivo de IMAGEN; el icono de tipo de archivo es para archivos de VIDEO. Si uno de estos 3 tipos del archivo no existe, no puede mover el cursor sobre el icono de tipo de archivo

2. Cuando se muestra el menú principal, presione los botones de dirección ▲ o ▼ en el control remoto o iconos de dirección ▼ o ▲ el interfaz de menú principal a página arriba/abajo las carpetas, a continuación, pulse su deseado para abrir la carpeta de la carpeta. Después de abrir la carpeta, de la misma manera para seleccionar los archivos para la reproducción.

Cuando se selecciona el icono de tipo de archivo de IMAGE, pulse la ^ o > botón para seleccionar el primer archivo de IMAGE, luego pulse la tecla v para seleccionar el archivo de imagen deseado, finalmente, pulse el botón OK o PLAY/PAUSE para mostrar la imagen en pantalla completa desde el archivo de IMAGE seleccionado.

3. Durante la reproducción de IMAGE, Pulse uno de los >/</^/v botones para cambiar el ángulo de de visualización de imagen que muestra como sigue:



>: 90 deg cw; <: 90deg ccw; ^:UP<-->DOWN; v: LEFT<-->RIGHT

Durante la reproducción de la IMAGE, pulse el botón PROG para cambiar el modo de actualización de imagen.

Durante la reproducción de la IMAGE, pulse el botón STOP para detener la reproducción y volver al menú raíz.

- * Durante la reproducción de la IMAGE, no están disponibles los siguientes botones: SLOW-FWD, SUBTITLE, TITLE, ANGLE, AUDIO, RDM, INT y A-B.
- * En el modo de IMAGE, las otras operaciones son las mismas que en modo MP3/WMA.

5.21 Reproducir Archivos MP4

1. El menú principal aparece en el TV cuando se comienza a poner el modo MP4, luego se reproducirá automáticamente el primer archivo.
Durante la reproducción, presione el botón STOP para detener la reproducción y volver al menú raíz.
 2. Cuando se muestra el menú raíz, Presione los botones de dirección ▲ o ▼ en el control remoto o dirección iconos  o  en la interfaz de menú principal a página arriba/abajo las FOLDERS, a continuación, pulse su deseado para abrir la carpeta de la carpeta.
Después de abrir la carpeta, de la misma manera para seleccionar los archivos para la reproducción.
- * El ANGLE, PROG, RDM, INT y TITLE/PBC botón no son válidos.
 - * Las otras funciones son las mismas que en modo DVD; Pero la función RPT es igual a uno en el modo MP3/WMA..

5.22 ESP y ID3 Función

Hay ESP función para todos los formatos de discos.

En el modo MP3/WMA, durante la reproducción, la información del nombre de archivo, nombre de la carpeta, título de canciones, artista y álbum se desplaza en la pantalla LCD.

Mientras la actual música MP3 contiene información relevante de etiqueta ID3 en formato de la versión 1.0/2.0, Los 3 elementos anteriores subrayadas se desplazan por la pantalla LCD; de lo contrario, no lo harán.

5.23 La Operación Del Sistema DVD Menú Setup

1. Presione el botón SETUP en el control remoto para acceder al sistema de DVD Menú en el monitor.

2. Hay 6 páginas de configuración en todos para el Menú del Sistema. Pulse el > o < botón para seleccionar una página de configuración deseada.
 3. Pulse el ^ o v botón para seleccionar un elemento de configuración en la página de configuración seleccionada.
 4. Pulse el > botón para entrar en el elemento de configuración. Luego presione el v o ^ botón para seleccionar un modo deseado del elemento de configuración, finalmente, pulse el botón OK para confirmar.
- * Pulse el < botón para volver al nivel superior.
 - * Pulse nuevamente la tecla SETUP o utilice los botones de dirección para resaltar el elemento de la EXIT SETUP y luego presione el botón (OK) para salir del Menú del Sistema.

Para el Menú de Sistema DVD, hay 6 páginas de sistema en total. Que aparecen como sigue:

5.23.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

TV TYPE

La instalación se procede para igualar el tamaño de la pantalla de TV.

4:3 PS: Elija el elemento cuando se conecta un aparato de TV con pantalla 4:3. Durante la reproducción de las imágenes con tamaño 16:9, las partes izquierdas y derecha del vídeo será recorta y visualizar en pantalla completa.

4:3 LB: Elija el elemento cuando se conecta un aparato de TV con pantalla 4:3. Durante la reproducción de las imágenes con 16:9 piezas de tamaño, la superior e inferior de la pantalla del TV se convertirá en un negro cuadrado respectivamente.

16:9: Elija el elemento cuando se conecta a un TV con pantalla ancha 16:9.



PASSWORD

Esta configuración se procede para bloquear o desbloquear el nivel de calificación del Control Parental.

El estado de cesación de pagos está bloqueado. La contraseña por defecto es 0000.

Puede establecer una nueva contraseña que te gusta: Seleccione la opción PASSWORD y luego

Presione el > botón para entrar en ella, y luego introducir la contraseña original 0000 y luego

Pulse el botón OK para desbloquearlo. Prensa el > botón para ingresarla nuevamente, luego de la entrada una nueva contraseña que gusta y pulse el botón OK para hacerla efectiva.

Antes de las otras personas, consulte el Manual, obtendrás la contraseña en mente y corte la parte de la PASSWORD en el Manual.

RATING

El punto es para establecer un nuevo nivel de calificación del Control Parental.

1. Seleccione la opción PASSWORD y luego presione la > botón para entrar en ella, luego de la entrada la contraseña antes mencionados y luego pulse el botón OK para desbloquear el ajuste del nivel de calificación del Control Parental.
2. Seleccione el elemento RATING y luego presione la > botón para entrar en ella, luego use el botones de dirección para seleccionar el nivel de clasificación deseado, pulse el botón OK para confirmar.
3. Seleccione el elemento PASSWORD otra vez y luego presione la > botón para entrar en ella, entonces introducir la contraseña y luego presione el botón OK para cerrar el nuevo ajuste de el nivel de calificación del Control Parental.

DEFAULT

Este tema es para que todos los elementos de configuración cambiar de vuelta al estado original.

5.23.2 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

IDIOMA DE LA OSD

Este artículo es para seleccionar el idioma de la MENÚ de sistema y todo el interfaz pronta operación aparece durante la reproducción.

AUDIO LANG

Este artículo es para seleccionar un idioma de audio.

SUBTÍTULO LANG

Este artículo es para seleccionar un idioma de los subtítulos.

MENU LANG

Este artículo es para seleccionar un idioma de menú de disco.



5.23.3 CONFIGURACIÓN DE AUDIO

SALIDA DE AUDIO

Sólo hay un modo ANALÓGICO, es decir, SPDIF/OFF, No opcional.

LLAVE

Es para seleccionar el tono deseado básico de la música (de bajo a alto).



5.23.4 CONFIGURACIÓN DE VÍDEO

BRILLO

Es para ajustar el brillo de la salida de vídeo.

CONTRASTE

Es para ajustar el contraste de la salida de vídeo.

MATIZ

Es para ajustar la tonalidad de la salida de vídeo.

SATURACIÓN

Es para ajustar la saturación de la salida de vídeo.

NITIDEZ

Es para ajustar la nitidez de la salida de vídeo.



5.23.5 CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES

DOWNMIX

Es para seleccionar el efecto de sonido deseado cuando no hay altavoz central y subwoofer.

Hay 3 modos: LT/RT, STEREO, VSS.

LT/RT: Cuando se reproduce un disco con PRO LOGIC

Estéreo Dolby efecto, elija el elemento, así lo hará señal de audio de salida con efecto de teatro vivo.

ESTÉREO: Si usted elige el elemento, al emitir señal de audio con 5.1 canales, producirá la izquierda y ahora los canales de señal; Cuando la salida de audio con 2 canales, la señal emite los común 2 canales de señal estéreo.

VSS: Si selecciona el elemento, al reproducir un disco grabado con 5.1 canales, los altavoces de canal principal pueden salida de señal de audio con efecto VSS.



5.23.6 CONFIGURACIÓN DIGITAL

MODO DE OPERACIÓN

Es para seleccionar el modo de salida de audio

SALIDA DE LÍNEA: Puede comprimir linealmente el señal de audio. Así que el nivel de volumen es menor.

Se debe seleccionar el elemento en la noche.

RF REMOD: Puede hacer que el nivel de volumen más alto. Debe seleccionar, en plena luz del día.



DYNAMIC RANGE

Después de seleccionar el modo de compresión de SALIDA DE LÍNEA, establecer el tema, de modo que puede ajustar la velocidad de compresión lineal.

Si se configura para que sea completo, el pico a pico de la señal de audio es el mínimo; si se establece en OFF, el pico a pico es el valor máximo.

DUAL MONO

Es para seleccionar un modo de salida de audio deseado para las formas izquierdas y derecha de la señal.

Es principalmente para Karaoke de Ac3. Hay 4 modos en todos como sigue:

ESTÉREO, MONO L, MONO R, MEZCLA MONO.

* Control Parental

P: Después de insertar el disco DVD en compartimiento del disco, aparecerá una ventana de diálogo que me piden una contraseña de 4 dígitos de la entrada. ¿Por qué?

R: Esto es porque fue calificada como la película del disco que está jugando con el Control Parental, y el nivel de calificación actual de reproductor de DVD es menor que uno del disco actual. Debe introducir la contraseña correcta y entrar al menú de configuración de Control Parental de entrada y luego establecer un nivel de calificación igual o mayor que uno del disco actual. Así que usted puede reproducir el disco.

! NOTA

- * Para la contraseña predeterminada de fábrica del reproductor de DVD, consulte el contenido relativo de CONTRASEÑA menú de configuración para obtener más detalles.
- * Para el nivel de calificación del Control Parental configuración del reproductor de DVD, consulte el contenido relativo de BLOQUEO menú de configuración para obtener más detalles.

Accesorios: Control Parental

La función de Control Parental de un reproductor de DVD puede controlar la reproducción de película en un disco. Puede configurar el reproductor de DVD (incluye reproductor de software en el PC) a un cierto nivel de calificación con MENÚ DE CONFIGURACIÓN en la pantalla del monitor. Si el nivel de calificación en el disco es más alta que en el reproductor de DVD, el reproductor de DVD no puede reproducir el disco. A veces, el Control de los padres las secuencias de algunos discos son diferentes uno del otro. El nivel de calificación instalación puede estar protegido por la contraseña. En ella, si se selecciona Desbloquear tema, la función de Control Parental no es válida, el contenido del disco se reproducirán totalmente.

La película del disco puede ser diseñada como que el reproductor de DVD reproducirá la versión diferente del contenido de una misma película según el nivel de calificación diferente establecido por Control Parental. Dependen de la función de DVD de conmutación inconsútil descritas anteriormente, las escenas que no están apropiado para los niños serán limpiadas o reemplazadas automáticamente por la otra escena de guarnición.

Todos los niveles de clasificación de Control Parental son como sigue:

	Desbloquear
1	Apto para niños
2	G
3	PG
4	PG 13
5	PG R
6	R
7	NC 17
8	Adulto

* Código de Región

P: No comienza la reproducción sino para Mostrar ERROR DE REGIÓN después de insertar el disco en el compartimento del disco. ¿Por qué??

R: Porque el reproductor de DVD y el disco tiene código de región respectiva. Si los códigos de región de ellos no son coincidencia con el otro, el reproductor no puede reproducir el disco.

Apéndice: El código de región de DVD:

La Asociación de la Película de América (MPAA) La Asociación de la Película de América (MPAA) dividió el mundo en 6 regiones y llamó cada región un código, a saber código de la región. Los códigos de la región y los países o las áreas representadas por la región cifran así:

Región 1: Estados Unidos, Canadá, Inlands del Este-Pacífico;

Región 2: Japón, Europa Occidental, Europa del Norte, Egipto, Sudáfrica, Oriente Medio;

Región 3: Los Países del Sudeste Asiático incluyen Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur,
Tailandia, indonesia, etc. ;

Región 4: Australia, Nueva Zelanda, América del Sur Central, interior del Pacífico Sur;

Región 5: Rusia, Mongolia, Península de la India, Asia Central, Europa del Este, Corea del Norte,
el Norte de África, el Noroeste de Asia, etc. ;

Región 6: China continental.


Básicamente, cuando una película en DVD de disco para la versión de región 6 decidió no emitir, tenemos que comprar otro reproductor de DVD que puede reproducir el disco DVD de películas para la versión de non-región 6. Para poder ver este disco, espectador, que no tiene las instalaciones de reproductor de DVD no-región 6 tendrá que pasar la suma adicional de dinero para comprarlo. Los problemas causados desde el código de área inconsistencia entre el disco y el reproductor de DVD ha empujado para la producción de instalaciones de desbloqueo-versión DVD reproductor, y algunos conjuntos de discos DVD que el usuario pueda modificar los códigos de área para un número limitado de veces. Pero tenga en cuenta que sólo los discos producidos por las 8 compañías de cine más grandes de América restringen así, no son un formato de DVD original. Es decir, los discos de películas DVD no se produce por las 8 compañías de cine más grandes de América no fueron restringidos por la regla del código de región. Geralmente, se llaman FreeRegionCode discos o Full Region discos. Las 8 compañías más grandes de la cinematografía de América son los siguientes:

1. WarnerBros;
2. Columbia;
3. 20thCenturyFOX;
4. Paramount;
5. Universal;
6. UA(UnitedArtist);
7. MGM(MetroDogwynMayer);
8. WaltDisney

6. SISTEMA MANOS LIBRES BLUETOOTH


1. Entre en el modo Bluetooth


Cuando utilizas el botón MODE o modo de menú para entrar en modo Bluetooth, exhibirá la interfaz Bluetooth como derecho.

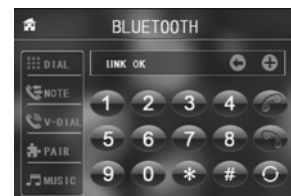



Bluetooth interface

En la interfaz de Bluetooth, las descripciones de los iconos son como sigue:


 : Toque este icono puede transferir audio entre el sistema de audio del coche y el teléfono.

 : Toque este icono volver a llamar a la interfaz de mensajes como derecho.


 : Toque este icono para activar modo de llamada de audio, llame al nombre que se registran en el teléfono. A continuación, se puede de forma automática.

 : Cuando conecte con el dispositivo de BT, la reproducción de música del teléfono puede controlar mediante el grifo este icono como derecho.

Los otros iconos son los mismos que en el panel frontal y el Control remoto.

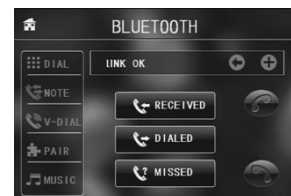

NOTE interface

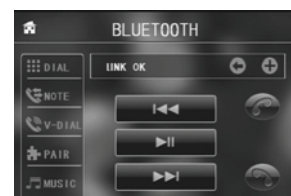

MUSIC interface

2. Emparejamiento y la conexión

1) Activar el modo Bluetooth del teléfono móvil;

2) Seleccione el elemento de encontrar el dispositivo Bluetooth y entrar en él. Después de terminar el hallazgo, se mostrará el nombre del dispositivo Bluetooth Si encontrar un dispositivo Bluetooth. Selecciónelo y entrar en ella, entonces se mostrará una interfaz que pida una contraseña, introducir la contraseña 0000 y luego entrar en ella. Entonces te dirá par OK

3) Para algunos teléfonos móviles, automáticamente pueden conectar con el dispositivo BT del sistema de audio del coche después de emparejamiento es aceptable; para algunos teléfonos móviles, que necesitan para seleccionar el dispositivo BT y presione el botón CONNECTION. Cuando la conexión es aceptable, la pantalla LCD del sistema audio auto mostrará LINK OK.

* Cuando emparejamiento fallado, presione y mantenga presionado el botón PAIR en el control remoto para entrar en modo de emparejamiento, entonces la pantalla LCD mostrará PRINCIPIO DEL PAR, luego emparejar y conectar con el teléfono móvil otra vez.

3. Utilizar el teléfono móvil para hacer la conexión o desconexión

En el estado de la conexión, busque el dispositivo Bluetooth emparejados y conectado, presione el botón de desconexión para hacer desconexión;

En el estado de desconexión, se encuentra el dispositivo Bluetooth emparejados y desconectado, entonces Presione el botón de conexión para hacer la conexión.

4. En el estado de la conexión: el sonido del teléfono móvil transfiere el sistema audio del coche cuando una marcación ocurre o recibir una llamada.

5. Marcar cuando se encuentra en estado de conexión

5.1 Marcar directamente con el teléfono móvil.


5.2 Marcar con control remoto con los siguientes procedimientos:

(1) Número de teléfono de entrada con los botones numéricos 0-9

* Pulse el botón CLEAR brevemente para cancelar el número incorrecto de entrada si es necesario

(2) Pulse TEL brevemente para ejecutar la marcación.

5.3 Para volver a marcar el último número marcado

Pulse brevemente el botón REDIAL o toque en el icono  para validar el último número de teléfono.

6. Aceptar/Rechazar/Finalizar Llamadas

6.1 Cuando sonando, Presione botón TEL brevemente para aceptar la llamada;

6.2 Cuando suene el tono, pulse el botón HANGUP brevemente para rechazar la llamada;

6.3 Cuando se habla, pulsa el botón HANGUP brevemente para terminar la llamada.

Nota: Durante la llamada, el número de teléfono aparece.

7. Para transferir el audio de un archivo reproducido por teléfono móvil con el reproductor de audio del coche

En el estado de la conexión entre los dispositivos Bluetooth de lo reproductor de audio del coche y un teléfono móvil, si el teléfono móvil puede reproducir audio o vídeo archivos y Soporte A2DP, cuando el teléfono móvil reproduce un archivo de audio o vídeo (Para algunos teléfonos móviles, se debe seleccionar en primer lugar obra de BT), El audio del archivo que se está reproduciendo se transferirán al reproductor de audio del coche.

En el modo de A2DP, si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil compatible con AVRCP, las funciones de la >>|, |<< , PLAY/PAUSE , EJECT, MUTE, EQ, LOUD, + , - y SEL los botones son las mismas que en modo multimedia (No hay funciones de avance/retroceso rápido para el >>|/|<< botones). Los otros botones disponibles en el modo de los medios de comunicación no están disponibles.

7. Solución de problemas

Por favor lea cuidadosamente el manual del usuario antes de utilizar el reproductor de DVD. Si tienes algún problema en el uso de este reproductor, intentar resolver los problemas por las sugerencias que se mencionan a continuación. Si no puede quitar el problema después de usar todas las sugerencias, por favor póngase en contacto con la empresa o el Centro de servicio técnico autorizado por nosotros. En aras de su seguridad, por favor no abra el cubierta y reparación el jugador por sí mismo, si eso, puede causar descargas eléctricas.

NO HAY IMAGEN, SONIDO E INDICACIÓN

- * Asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido.
- * Asegúrese de que la toma de pared está bien.
- * Asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado o el fusible no está fundido.
- * Asegúrese de que el enchufe de alimentación está conectado firmemente a la entrada.

NINGÚN SONIDO, PERO TIENEN FOTO

- * Asegúrese de que la salida de audio del reproductor tiene una buena conexión con el monitor de entrada de audio.
- * Compruebe si el conector de audio está dañado.
- * Compruebe si ha rechazado el volumen.
- * Asegúrese de que ha establecido el derecho configuración de audio del reproductor.
- * Asegúrese de que el audio no esté en silencio.

NO HAY IMAGEN PERO TIENEN SONIDO

- * Asegúrese de que la salida de vídeo del reproductor tiene una buena conexión con el monitor de entrada de vídeo.
- * Asegúrese de que se apaga el monitor a la entrada AV canal que conecta con el reproductor.
- * Compruebe si el conector de vídeo está dañado.
- * Asegúrese de que ha establecido el derecho configuración de VIDEO del reproductor.

FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO O PANTALLA DEL BALANCEO

- * Asegúrese de que ha establecido el SISTEMA DE TELEVISIÓN correcto (e.g. PAL, NTSC) ajuste.

DEFECTOS DE IMAGEN O SONIDO

- * Compruebe si el ajuste de audio es derecha.
- * Compruebe si el disco está rayado o manchado.
- * Compruebe si el conector AV y el terminal de salida está manchada.
- * Compruebe si hay condensación dentro de la lente. Si es así, deje el reproductor durante una hora
O así, y, a continuación, inténtelo de nuevo. Comprobar si el ángulo de instalación es inferior a 30.

• NO HAY NINGÚN DISCO O DISCO DEFECTUOSO

- * Asegúrese de que usted ha puesto el disco en la bandeja.
- * Compruebe si el disco se coloca en el lado opuesto.
- * Compruebe si el disco está distorsionada.
- * Compruebe si el disco está rayado o con manchas mal.
- * Asegúrese de que el formato del disco es compatible con el reproductor.
- * Asegúrese de que la temperatura en el interior del coche no es demasiado alto. Si es así, enfriar hasta la temperatura ambiente

Temperatura vuelve a la normalidad. Sustituir otro disco para insertarlo en el compartimento de discos.

CONTROL REMOTO ES INSENSIBLE O NO FUNCIONA

- * Consulte las pilas del control remoto y asegúrese de que están para ser eficaz y buena conductividad.
- * Dirigir el mando a distancia al sensor de infrarrojos del reproductor.
- * Compruebe si hay algunos obstáculos entre el control remoto y sensor de infrarrojos.

ALGUNOS BOTONES DE FUNCIÓN NO FUNCIONAN

- * Desactivar el poder, a continuación, vuelve a encenderse.
- * Restablecer la unidad a cero, a continuación, vuelve a encenderse.
- * Quitar el panel frontal de la unidad, a continuación, vuelva a instalarlo y, a continuación, volver a encenderlo.

LA DEMOSTRACIÓN(PANTALLA) DE TFT PERDIÓ EFECTO DE TOQUE

- * Inserte un disco y pulse el botón de parada y, a continuación, pulse el botón de zoom, por último, pulse el ^ y v botones a modo de calibración y, a continuación, toca la cruz cursor, tal y como se muestran hasta que la pantalla aceptar y apagar

8. Especificación

Especificaciones generales

Requisito de Fuente de alimentación.....DC 12V
Potencia de salida máxima.....4 x 85W(Medido en DC 14.4 V)
Dimensión (w x h x d).....7.0" x 3.9" x 6.4"

Especificaciones Reproductor de DVD

Formato.....DVD/VCD/JPEG/MP4/MP3/WMA/CD
Systema del Video.....NTSC
Systema del Audio.....24 bit/96KHz
System de Carga..... Auto Loading
Ángulo de montaje.....0 to +/-30

Especificaciones de Video

Video tipo.....16:9 and 4:3
Nivel de salida de vídeo.....Composto:1.0 0. 2Vp-p

Impedancia de carga: 75 ohms

Resolución horizontal.....500

Especificación de Audio

Salida de Audio Analogico audio).....2.0+0-1.0Vrms
Respuesta de frecuencia.....20Hz ~ 20KHz(at 1KHz 0 dB)
S/N Ratio(Audio).....≥90dB(at 1KHz 0 dB)
Separación.....50dB

Especificación de radio

FM Sección

Gama de frecuencia.....87.5MHz - 107.9.0MHz(US)
87.5MHz - 108.0MHz(EU)
Sensibilidad utilizable.....3uV
I.F Frecuencia.....10.7MHz

AM Sección

Frecuencia.....530KHz - 1710KHz(US)
522KHz - 1620KHz(EU)